


## Typ ZEL

An der RENZMANN Lösemittel-, Zapf- und Entleerstation kann Schmutzlösemittel oder Restfarbe aus Kleinbehältern wie Fässern, Eimern, Kannen oder Dosen entleert werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sauberes Lösemittel in Kleinbehälter abzufüllen. Mit einer als Zubehör lieferbaren lösemitteldurchströmten Bürste können Eimer, Kannen oder Dosen nach der Entleerung gereinigt werden. Eine Absaugung des Arbeitsbereiches schützt den Bediener vor Lösemitteldämpfen. Mit der Zapf- und Entleerstation wird ein sicheres Lösemittel-Handling garantiert.

Waschmaschine Typ ZEL	L x B
Abmessungen Ausgussbecken mm	1200 x 500

\* Technische Änderungen vorbehalten

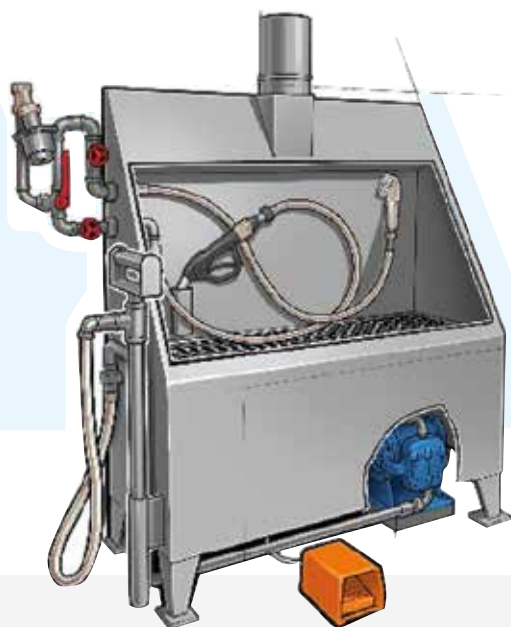

# ZEL

