

Behälterwaschmaschine SP

Reinigung mit Lösemittel
oder
wässrigen Medien



FÜR SAUBERKEIT



- Saubere Behälter = weniger Ausfallzeiten

FÜR EINFACHHEIT



- Kurze und zuverlässige Waschzyklen

FÜR QUALITÄT



- Hochwertige Komponenten und robuste Bauweise

Geeignet für runde und eckige Behälter
mit Auslauf

TECHNISCHE DATEN

	SP50	SP70
Reinigungsmedium	Lösemittel	Alkalisch-wässrige Medien
Container Ø max. [mm]	1500	1500
Container Höhe [mm]	950-1700	950-1700
Mannloch Ø min. [mm]	300	300
Innenabsaugung [m³/h]	400	400
Außenabsaugung [m³/h]	2000	-
Leistung Waschpumpe [bar]	50	70
Dimensionen L x B x H [mm]	3250 x 3120 x 4300	3250 x 3120 x 4300



Setzen Sie auf Nachhaltigkeit!
Kombinieren Sie Waschen und Destillieren.



Warum eine SP?



REINIGUNGSERGEBNIS:

Effiziente Innenreinigung von runden und eckigen Behältern mit Sprühkopf HRE (Hochdruckreinigungseinheit) mit Stiftstrahldüsen. Dieser rotiert um die vertikale Achse und bewegt sich auf und ab.



KOMFORTABLE HANDHABUNG:

Automatisches Waschprogramm und pneumatisches Anheben und Absenken von Sprühkopf und Deckel.



SICHERHEIT:


Explosionsschutz gemäß ATEX, Kategorie 1 (mit Baumusterprüfung) für Zone 0 im Innern, Kategorie 2 für Zone 1 außerhalb der Maschine.



LANGLEBIGKEIT:

Hochwertige Komponenten wie Pumpen und Ventilatoren.
Lange Lebensdauer bei regelmäßiger Wartung.

Vorher/ Nachher

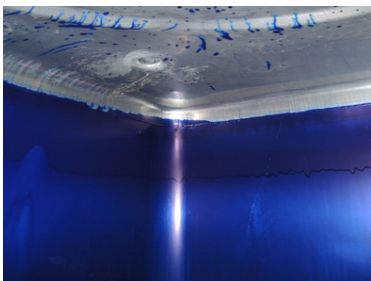

Profitieren Sie von bestmöglicher **Beratung und weltweitem Kundenservice** durch unser **interdisziplinäres Team!**

Wasch- oder Destillerversuche
technikum@dw-renzmann.de

Beratungstermin
vertrieb@dw-renzmann.de

Service und Wartung
service@dw-renzmann.de